ALINGO

無線通信機用電源 DM-S104

取扱説明書

保証書別添

Pルインコ株式会社 電子事業部

選系製造 デリカ 0027 東京都中央区は本領プロ 開発17年 東京印 東京製造所 デリカ 0027 東京都中央区は本領プロ 開発17年 入海津北ナナ外ルビル 所 EL. 03-1278-5888 大阪党豊所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南17日3登6号 東3博多倍成ビル7階 EL. 092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

プグマーソー こんに関す ②の間の いココノに to お買い上げの販売店または、フリーダイアル DOO 1012~64-007 ※202.cからでも無けた、サービスを11:Cつきがリモデーを付配が、100 0~11 0.01m を増加である。 100 0~11 0.01m をます) ホームページ 101p・//www.81 160. 03 py / 電子車具 そこ気ください。

RoHS

P/NAインコ 無限温信機用電弧D/NS-IO4を お買い上げいただきましておりがとうござい ます。未機の性能を充分に実施させて効果的 こで提明いただくかめに、この数と以取明 着をご理明がに表さなが発子ください。ま この取扱収算さなが発子ください。ま が役に打ちます。 This product is intended for use only in Jacan

トアルインコ株式会社

■取り扱い上の注意

- 本機は指定の無線機専用の卓上電源装置です。他の機器の電源に使用したり、他の目的で使用しないでください。火災、発熱、故障の原因となります。
 本機は風通しの良い所に置き、ほこりや湿気の多いところでの使用は避けてください。
 本機を家庭用コンセント(AC100V)に接続する時は、必ず本機の電源スイッチをOFFの状態で行ってください。
 本機と無線機の接続は必ず電源スイッチをOFFの状態で接続してください。

- 本機と無線機の接続は必ず電源スイッチをOFFの状態で接続してください。
 DC電源コードを接続する時は、ブラスとマイナスの極性を間違えないように注意してください。
 宝ューズの交換は、電源コードをコンセントより抜いた状態で、必ず定格のヒューズをご使用ください。
 落雷、漏電などに対する安全上の対案として、必ずアースを取ってが使いください。アースを取らずに使用することで発生した不具の機能、イイス、雷撃による故障等に対する責はご容赦ください。
 本機を改造されたり、不必要に触る事は感電事故や故障の原因にもなりますので、おやめください。また、この場合は保証の対象外となります。
 マイクハンガーの取り付けには、ブラスドライバーが別途必要です。

■ 定格

入入出表使ルルカカカカカカカカカカカカカカの電出カール・カーの出版を用から、一から出版を表した。 : 100/AC 50/60Hz :1.0A(TVP) : DC13.8V : 5A : 10A : 80 : 80 : 5W : 5W : 0~-50°C : 30~-65% : 165(W)×111(H)×200(D) -b*∨z

動作温度 外形寸法 重

■ 代表的な適合機種

■ 付属品

マイクハンガー マイクハンガー取り付けネジ 予備ヒューズ(10A) 保証書 取扱説明書(本書)

■無線機の取り付け

①無線機に付属しているモービルブラケットを下図のように無線機に付属しているネジで取り付けます。

②マイクハンガーを必ず付属のネジで下図の ように取り付けます。左右どちらにでも、 取り付けられます。 第モービルブラケットのガイド部分に無線機 側面にある漢を合わせ、カチッとなるまで

財団にのも消を合わせ、ガデッとなるよく スライドさせます。 無緩襲を取り外すときは、モービルブラケット上のロックレバーを下げながら、無線 腰を手前にスライドさせてください。



[ご注意] ネジのゆるみがないかないか定期的に点検されるようにしてください。 取付けには必ず付属のネジを使用してください。


O



マイクロホン 使用しないときは、マイクハンガーに掛け ておきます。 確選スイッチ 適用時は、このスイッチをONにし、無業機 の電源もONにします。ONにすると、電源 スイッチに参ランプが点灯します。

後面の接続により、このスピーカーが動作

■ 後面部の名称

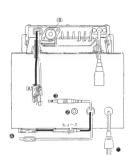

①ACコード **②**アース端子 **⑤**スピーカーコード

: AC100Vのコンセントに接続します。 : 安全のため、根地してください。 : 無線機の外部スピーカー端子(B)に接続します。 : (あらかじめが水用のフタは外しておいてください。) : 無線機の電源コード(A)に接続します。

⊕DC#カ⊐−ド

【ご注意】 結線にゆるみなど異常がないか定期的に点検されるようにしてください

安全上の注意

あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。

【表示の説明】

| [32/1(076)] | |
|-------------|--|
| 表 示 | 表示の意味 |
| ⚠危険 | * 誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されること*を示します。 |
| ⚠ 警告 | WOCC 240071 |
| ⚠注意 | #2 # 誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性、又は物的障害の みが発生する可能性があること。を示します。 |

第1 : 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
第2 : 物的障害とは、放気、病効及び食薬、ベットにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の説明】

| 図記号 | 図 記 号 の 意 味 |
|------------|---|
| \Diamond | 禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 |
| 0 | 必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図配号の中や近くに輪や文章で指示します。 |
| € | 電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに輪や文章で指示します。 |

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信など の機会を失ったために生じた損害等の純粋経済障害につきましては、当社は -切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告

分解、改造、修理しないこと、 取扱説明書に記載されている場合 を除き、ケースをはずし、内部に 触れることは避けて下さい。 又、電源コードを加工して、短 くしたり、概ぎ足して延長しない ア下さい。

この場合、保証はできません。 又、火炎、感電、ケガの原因にな ります。



果れた手でプラグの抜き差しをし ないこと。 薄れた手で作業をすると、感電 の恐れがありますので、絶対にし ないで下さい。

引火性ガスの発生場所では、電 ⑻ を入れないこと。 発火の原因になります。

ビューズの取り替えは電源コードをコンセントより抜き、指定の ビューズをご使用下さい。 発験、発火の原因になります。



Œ

(2)

野外や、溶薬など、水のかか る場所に置かないこと。 開りにコップや花陶など、境 体の入った容易を置かないこと。 深身がこぼりへ内部に入ると、 火災、極寒の間形となります。 滞体がこぼれて内部に入ると、 場合、電源コードをコッセント からはずして下さい。また、湿 気の多い場所では使用しない。 たい所から急に配かい原へ移動 しますと、製品に置かりべ場か しますと、製品に置かので、

しますと、製品に繋がつく場合 があります。 繋がつくと製品に悪い影響を

繋がつくと製品に思い影響を 与え、故障の原因になりますので、 よく乾燥させ、露をよく取り除 いてから、ご使用下さい。

もし、煤が出ている、変な具いがする等の異常が発生したときは、すぐに電源コードを外すこと。 そのまま使用すると火災の原因となります。適やかに購入店または最寄りの当社サービス窓

ロへご連絡下さい。

アフターサービスについて

■保証書

1976年日 保証書には必ず所定事項(ご購入店名・ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上 大切に保存してください。

■保証期間

IPAGLIRIIIの お買い上げの日より一年間です。 正常な使用状態で上記の原間中に万一の故障が生した場合は、お手数ですが製品に保証書 を汲えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 保証書の規定にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

Kautulmyが終起金ンにから 夏い上げの販売店または当社のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維 できる場合には、お客様のご要望により有料で修理いたします。

- ビスについて、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口に ご相談ください。

■製造中止製品に対する保守年限に関して

axc= , 正・弦いコース・マーバリーナーないに戻し へ 製造中止製品に関しては、下配の一定期間保守部品を常備しております。しかし、不) 審慮により在庫が無くなる場合もあり、修理が行えないこともありますのでご了承額(

*補修用部品の保証期間は、製造中止後5年です。

危険













⚠ 注意


本機は周辺温度0℃~50℃の範囲で使用して下さい。 本機はなるべく風通しの良い場所に置き、湿気の多い場所での使用は避けて下さい。

用は延げて トさい。 直射日光のあたる場所、水溝の かかる場所や、風通しの悪い場所 での使用は止めて下さい。 発熱、発火、故障の原因になり

幼児の手の届く場所には置かな こと。 けが、火傷の原因となります。



水平で安定した場所に設置して 下さい。 こい。 不安定な場所に設置しますと 落下、転倒でけがの原因となりま す。



本費の酒風口や態度から、計会等の金属や増えやすい物を、内部に入れないで下さい。 は入れないで下さい。 本商・原理・欠美の原因となります。 もし具物が入った場合、本種の 電源スイッチを切り、電脳コード をコンセントより抜き販売店にご 相関下さい。



マイクハンガーに服のスソなど を引っかけない様、設置場所に充 分に注意してください。

■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止です。

■誤りや技術変更などに伴い、記述を予告なく変更する場合がありま

■乱丁、落丁はお取り替え致します。